SAMSUNG

GT-E2600

Mobiltelefon
Felhasználói kézikönyv

- A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.
- Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A licenszek, jognyilatkozatok, elfogadó nyilatkozatok és értesítések pontos feltételei megtalálhatók a Samsung weboldalán: opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35791M
Hungarian. 02/2013. Rev. 1.2

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.
A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.
A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.
Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.
A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.
- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.
Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.
Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.
Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.
A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:
- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.
- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.
A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.
Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.
- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyaklánckok közelében.
- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.
- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe
A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát
- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése
Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.
- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.
- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:
- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.

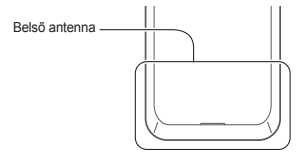

Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok séta közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl.: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
- Gépkocsi- vagy más jármű, pl. motor vagy bicikli vezetése közben ne használjon fülhallgatót. Az elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet, vagy az országa szabályainak függvényében illegális lehet.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.
Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.
Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.
- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.
A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:
- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.
A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.
- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.
- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait
- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,525 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

CE 0168

A telefon megjelenése

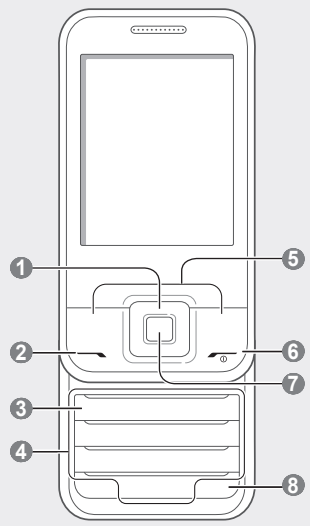

1
Négyirányú navigációs gomb
Készenléti állapotban megnyitja a felhasználó által beállított menükbe (bal, jobb, fel, le); Menü üzemmódban végiggörget a menü beállításokon; Álhívást kezdeményez (le)
Lásd "Álhívások kezdeményezése"
A szolgáltatótól függően az alapértelmezett kezdőképernyő vagy az előre beállított menük eltérhetnek

2
Hívás gomb
Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban a hívás- és üzenetnaplók megtekintése; Segélykérő üzenet küldése
Lásd "Segélykérő üzenet aktiválása és küldése"

3
Hangposta szolgáltatás gomb
Készenléti állapotban lépjen be a hangposta üzenetekbe (hosszan nyomva)

4
Alfanumerikus billentyűzet

5
Programgombok
Végrehajtja a képernyő alján megjelenő műveleteket

6
Bekapcsoló-/hívásbefejező gomb
Be- és kikapcsolja a készüléket (hosszan lenyomva); Befejezi a beszélgetést; Menü üzemmódban törli a bevitt adatot és visszalép készenléti üzemmódba

7
Jóváhagyógomb
Kiválasztja a kijelölt menü opciót vagy jóváhagyja a bevitelt; Készenléti állapotban eléri a menü üzemmódot
A szolgáltató vagy a régió függvényében a gomb másképp működhet

8
Csendes profil gomb
Készenléti állapotban be- vagy kikapcsolja a csendes profilt (hosszan lenyomva)

A készülék a következő állapotinformációt jeleníti meg a kijelző tetején:

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	Hálózatkeresés
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Hívás folyamatban
	Segélykérő üzenet funkció aktív
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéppel csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	FM rádió be
	FM rádió felfüggesztve
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédia üzenet (MMS)
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Normál profil aktív
	Csendes profil aktív
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el a készülék hátlapját, majd helyezze be a SIM-kártyát.

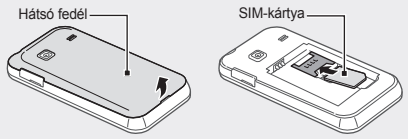

2. Helyezze be az akkumulátort, majd helyezze vissza a hátlapot.

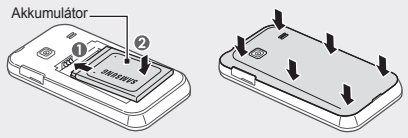

Az akkumulátor feltöltése

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék még csatlakoztatott töltővel sem kapcsolható be. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

1. Csatlakoztassa a töltőt a többcélú aljzatba.
2. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

A fali aljzathoz.

- A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.
- Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

- Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

1. Nyissa ki a telefon oldalán található memóriakártya-nyílás fedelét.
2. Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

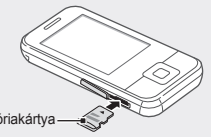

3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.
4. Zárja vissza a memóriakártya nyílásának fedelét.

Az utasításban szereplő jelölések

	Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk
→	**Ezt követően**: a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** (jelentése: először válassza az **Üzenetek** lehetőséget, majd az **Üzenet létrehozása** lehetőséget)
[ ]	**Szögletes zárójel**: a telefon gombjai, például: [ ] (azaz a bekapcsoló-/hívásbefejező gomb)
< >	**Kerek zárójel**: az egyes képernyőkön a különféle funkciókat vezérlő programgombok; például: <**OK**> (jelentése: **OK** progamgomb)

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <**OK**> lehetőséget (ha szükséges).
3. Amikor megnyílik a telepítő varázsló, a következő képernyőn a felhasználói igények alapján a készülék személyre szabható.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

Kapcsolja ki a készüléket és ismételje meg a fenti 1. lépést.

A menük megnyitása

A készülék menüinek megnyitásához:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot.

A régiótól vagy szolgáltatótól függően lehet, hogy a menü üzemmód eléréséhez meg kel nyomni a Jóváhagyás gombot. Az intelligens kezdőképernyő használatakor a Jóváhagyógomb nem használható a menü üzemmód eléréséhez.

2. Egy menüre vagy beállításra görgetéshez használja a navigációs gombot.
3. A kijelölt opció jóváhagyásához nyomja meg a <**Vál.**>, <**Ment**>, vagy Jóváhagyás gombokat.
4. Egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> gombot; A készenléti üzemmódba visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

- Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjon be egy körzetszámot, valamint egy telefonszámot.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása.

A csengőhang hangerejének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Görgessen a használt profilra.

Csendes profil használata esetén a csengőhang hangereje nem állítható.

3. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> → **Hangerő** lehetőséget.
4. Görgessen a **Hívásjelzés** lehetőségre.
5. Jobbra vagy balra léptetve állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg a <**Ment**> lehetőséget.

A hangerő beállítása beszélgetés közben

Folyamatban lévő hívás esetén a navigációs gomb fel vagy le nyomásával állíthatja be a hangerőt.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Görgessen a használt profilra.

Csendes profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> → **Hanghívás csengőhangja** lehetőséget.
4. Válasszon memóriahelyet (ha szükséges).
5. Válasszon csengőhangot.

Egy másik profilra váltáshoz válassza ki a másik profilt a listából.

A legutóbb tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Egy hívástípus kiválasztásához görgessen balra vagy jobbra.
3. Görgessen fel vagy le egy számhoz vagy névhez.
4. A hívás részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot, vagy a szám hívásához a [ ] gombot.

Az intelligens kezdőképernyő használata

Az intelligens kezdőképernyő lehetővé teszi az alkalmazások, névjegyek, és naptár események elérését vagy az óra megtekintését készenléti üzemmódban.

Az intelligens kezdőképernyő használatakor a Navigációs gomb nem működik gyorsgombként.

Elemek felvétele az intelligens kezdőképernyőre

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** lehetőséget.
2. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> gombot.
3. Válassza ki az intelligens kezdőképernyőn megjelenítendő elemeket.
   Az alkalmazásindító eszköztárhoz igény szerint hozzáadhatók vagy onnan törölhetők a parancsikonok. Nyomja meg a <**Opciók**> → **Alkalmazásindítók szerkesztése** lehetőséget.
4. Nyomja meg a <**Opciók**> → **Ment** lehetőséget.
5. Nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

A készenléti képernyő stílusa módosítható. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** lehetőséget, majd görgessen jobbra vagy balra a kívánt stílusra.

Az intelligens kezdőképernyő elemek eléréséhez

Az elemeken görgetéshez nyomja meg a Navigációs gombot az intelligens kezdőképernyőn, majd a kiválasztott elem jóváhagyáshoz nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Szövegbevitel

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A T9 és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz tartsa lenyomva a [#] gombot. A régiótól függően nyelv specifikus beviteli módok is elérhetőek lehetnek.
- A kisé s nagybetű közötti váltáshoz vagy szám beviteli módba váltáshoz nyomja meg a [#] gombot.
- Szimbólum üzemmódra váltáshoz nyomja meg a [*] gombot.
- A beviteli mód, vagy a beviteli nyelv módosításához hosszan nyomja meg a [*] gombot.

T9 beviteli mód

1. A teljes szó beírásához válassza ki a megfelelő alfanumerikus billentyűzetet.
2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a [**0**] gombot. Amennyiben a megfelelő szó nem jelenik meg, egy alternatív szó kiválasztásához nyomja meg felfelé vagy lefelé a Navigációs gombot.

ABC beviteli mód

Nyomja meg többször a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám beviteli mód

Szám beírásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Szimbólum mód

Szimbólum beírásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Más szövegbeviteli funkciók használatához

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a navigációs gombot.
- Egy karakter törléséhez nyomja meg a <**Törlés**> gombot. A karakterek gyors törléséhez tartsa lenyomva a <**Törlés**> gombot.
- A karakterek közé szóköz beszúrásához nyomja meg a [**0**] gombot.
- Új sor kezdéséhez nyomja meg a [**0**] gombot háromszor.
- Írásjelek beírásához nyomja meg az [**1**] gombot.

Új névjegy hozzáadása

Lehet, hogy az új nevek mentésére szolgáló alapértelmezett memóriahelyet a szolgáltatója beállította. A memóriahely módosításához válassza a menürendszerben a **Névj.** → <**Opciók**> → **Beállítások** → **Mentési hely** → memóriahely lehetőséget.

1. Készenléti módban adjon meg egy telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Kapcsolatokhoz ad** → **Új névjegy** → lehetőséget, majd egy memóriahelyet (ha szükséges).
3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be az adatokat.
5. Egy névjegy memóriához adásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** lehetőséget.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges üzenet vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Adja meg a címzett telefonszámát és görgessen lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. *Lásd "Szövegbevitel"*
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 5. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 4. lépéssel.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** lehetőséget, majd adjon hozzá egy elemet.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

Álhívások kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat.

Az álhívási funkció bekapcsolása

Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** menüpontot.

Álhívás kezdeményezése

- Készenléti állapotban hosszan nyomja meg lefelé a navigációs gombot.
- Amikor a billentyűzár aktív, nyomja meg lefelé négyszer a navigációs gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kártyán lévő telefonszámot a meghatározott címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

A mobilkövető bekapcsolásához,

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> lehetőséget.

A **Mobilkövető** első elérésekor a rendszer kér egy jelszót Öntől, amit meg is kell erősítenie.

3. A mobilkövető funkció bekapcsolásához nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. A névjegyek listájának megnyitásához válassza a **Címzettek** lehetőséget és nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegyek** lehetőséget.
   A telefonszámot megadhatja az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt is. Ugorjon a 6. lépésre.
5. Válassza a Névjegyek → <**Hozzáad**> lehetőséget.
6. Ha végzett a címzettek megadásával, a címzettek mentéséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
7. Görgessen lefelé és adja meg a küldő nevét.
8. Nyomja meg a Jóváhagyógomb → <**Elfogad**> lehetőséget.

A segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet barátainak vagy családtagjainak.

A segélykérő üzenet aktiválása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **Segélykérő üzenet küldése** lehetőséget a segélykérő üzenetek szolgáltatás aktiválásához.
3. A névjegyek listájának megnyitásához válassza a **Címzettek** lehetőséget és nyomja meg az <**Opciók**> → **Keresés** lehetőséget.
   A telefonszámot megadhatja az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt is. Ugorjon a 6. lépésre.
4. Válassza a **Több** → névjegyek → <**Hozzáad**> lehetőséget.
5. Ha végzett a címzettek megadásával, a címzettek mentéséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
6. Válassza az **Ismétlés** lehetőséget, majd állítsa be, hogy hányszor ismételje meg a készülék a segélykérő üzenetet.
7. Nyomja meg a <**Vissza**> → <**Igen**> lehetőséget.

Segélykérő üzenet küldése

1. Amikor a billentyűzet le van zárva, nyomja meg a [ ] gombot, hogy segélykérő üzenetet küldjön az előre beállított telefonszámokra.
   A készülék segélykérő üzemmódba kapcsol és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. A segélykérő üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [ ] gombot.

A kamera használata

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Kamera** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Fénykép készítéséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot. A készülék automatikusan menti a fényképet.

A fényképek megtekintése

Válassza a **Fájlok** → **Képek** menüpontot → egy fényképfájlt.

Videók felvételéhez

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Kamera** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Videókamerára váltáshoz nyomja meg az [**1**] gombot.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a <**Leállít**> gombot. A készülék automatikusan menti a videót.

Videók megtekintéséhez

Menü üzemmódban válassza a **Fájlok** → **Videók** → egy videó fájlt.

Zenehallgatás

1. Válassza a menürendszerben a **Zenék** → **Könyvtár** menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. A lejátszás vezérlésére a következő gombokat használhatja:

Gomb	Funkció
Jóváhagy	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Navigációs	• Bal: Lejátszás újraindítása, ugrás az előző zeneszámra, (2 másodpercen belül megnyomva) vagy visszafelé keresés a fájlban (nyomva tartva) • Jobb: Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (nyomva tartva) • Fel/Le: A hangerő beállítása
1	Az aktuális zeneszám értékelése
2	Hangeffektus kiválasztása
3	Ismétlési mód kiválasztása
4	A Véletlen lejátszási sorrend be-, illetve kikapcsolása

Az FM rádió hallgatása

1. Csatlakoztassa a mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM rádió elindításához nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. Az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az <**Igen**> lehetőséget.
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

5. Az FM rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Gomb	Funkció
Jóváhagy	Az FM rádió be- és kikapcsolása
Navigációs	• Bal/Jobb: A frekvencia finomhangolása; Elérhető rádióállomások keresése (nyomva tartva) • Fel/Le: A hangerő beállítása

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,a **Samsung Electronics Magyar Zrt.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
GT-E2600 mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) **(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006+A11:2009 **(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11)
EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05) **(EMC)**
EN 50360 : 2001 / AC2006, EN 62209-1 : 2006 **(SAR)**
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2011. oktober 17.

Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel hely és kelte

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás